

# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

4133 B-C

80 – 96 F-SERIES SUPER CAB

## Lista de Partes:

### Cantidad

( 1 ) Juego de estribos	( 1 ) Kit de tornillos que incluye :	( 2 ) Tornillos cab. Hex 7/16-20h x 1"
( 2 ) Brackets delanteros	( 6 ) Tornillos cab. hex 1/2 x 1 1/2"	( 2 ) Tornillos cab: hex 7/16-14h X 1"
( 2 ) Brackets traseros	( 6 ) Rondanas planas 1/2 "	( 2 ) Rondanas planas 7/16"
( 2 ) Complemento bracket trasero	( 6 ) Rondanas de presión 1/2"	( 2 ) Rondanas planas 7/16"
( 2 ) Brackets auxiliares	( 2 ) Tuerca hex 1/2"	( 4 ) Rondanas de presión 7/16"
( 2 ) Espaciadores	( 2 ) Tornillo cab. hex 3/8 x 1"	( 2 ) Tuerca cople 7/16-20h x 1 3/4"
	( 2 ) Rondanas planas 3/8"	( 2 ) Tuerca cople 7/16-14h x 1 3/4"
	( 2 ) Rondanas de presión 3/8"	( 2 ) Tornillos cab. Cuadrada 3/8 x 1"

## Herramienta Requerida :

Dado 9/16"	Dado 5/8"	Llave 3/4"
Dado 3/4"	Llave 5/8"	Matraca

## Instrucciones :


Tiempo aproximado de instalación: 30 min.

1. Lea y comprenda las instrucciones antes de comenzar la instalación.
2. El juego de estribo consta en lado del conductor y lado de pasajero. Asegúrese de determinar el lado correcto antes de instalar. Vea la Ilustración como referencia.
3. Atornille la tuerca cople 7/16-14h x 1" en el tornillo de montaje de cabina delantero y la tuerca cople 7/16-20h x 1" en el tornillo que sujeta el cinturón de seguridad, cerca de la puerta trasera por debajo del vehículo.
4. Monte el estribo a los brackets delantero y trasero, utilizando tornillos cab. Hex 1/2 x 1 1/2", rondanas planas y de presión.
5. Coloque el tornillo cab. Cuadrada 3/8 x 1" en el complemento bracket trasero, sólo lo necesario para después apretarlo. Asegure el complemento bracket trasero con el bracket trasero utilizando un tornillo cab. Hex 1/2 x 1 1/2", rondana plana, de presión y tuerca hex. No apriete aún.
6. Enganche el complemento bracket trasero en el borde inferior del chasis del vehículo, sobre el área inclinada del chasis. No apriete aún. **Nota:** El barreno del bracket delantero, deberá quedar directamente debajo de la tuerca cople.
7. Para sujetar el bracket delantero, coloque un espaciador en la tuerca cople y sujete el bracket a la tuerca cople con un tornillo cab. Hex 7/16-14h x 1", rondanas plana y de presión. No apriete aún.
8. Sujete el bracket auxiliar a la tuerca cople que colocó en la parte trasera, utilizando un tornillo cab. Hex 7/16-20h x 1", rondanas plana y de presión. Fije el bracket auxiliar al estribo utilizando un tornillo cab. Hex 3/8 x 1", rondanas plana y de presión. No apriete aún.
9. Haga cualquier ajuste final a la alineación del estribo en el vehículo y apriete toda la tornillería. Los tornillos de 1/2" a 65 Lbs/ft; tornillos 3/8" a 15 Lbs/ft; tornillos 7/16" a 40 Lbs/ft. Repita para el lado contrario.
10. Recuerde revisar y reapretar la tornillería periódicamente.

# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

## 4133 B-C

Diagrama de Ensamble :

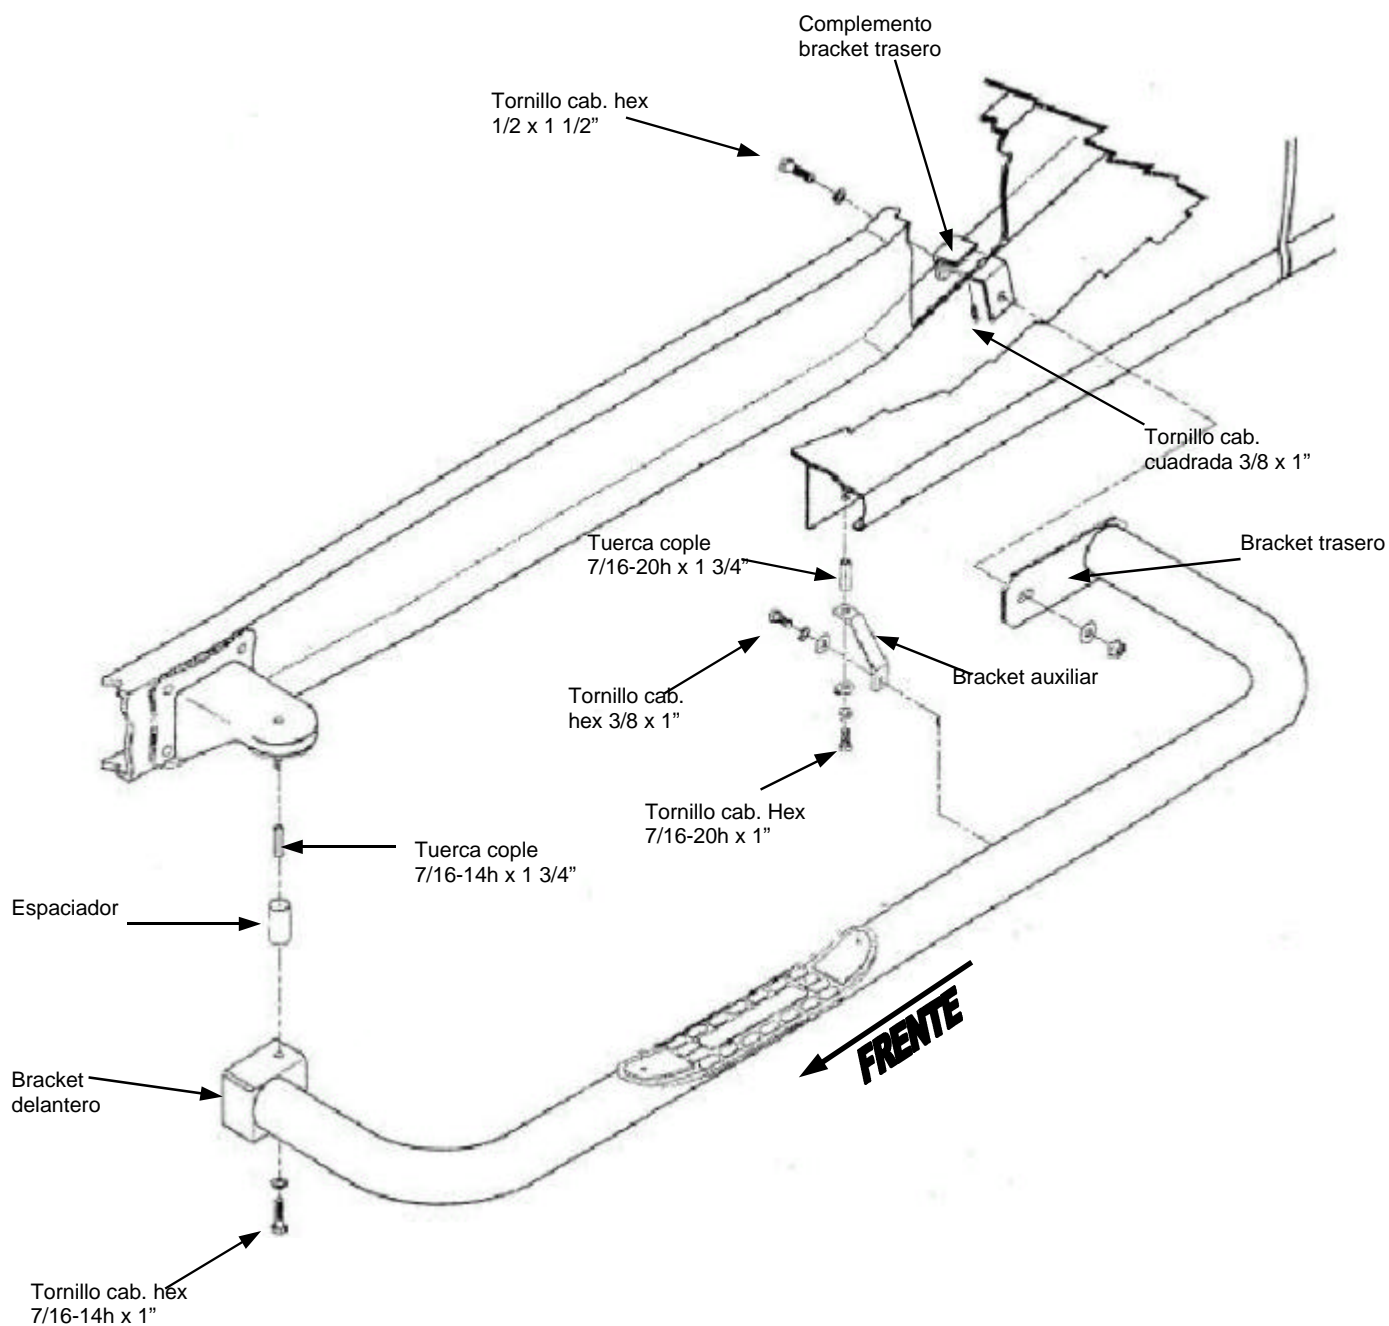

### Recomendaciones de cuidado y mantenimiento :

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.