

Westin

SIGNATURE OF QUALITY

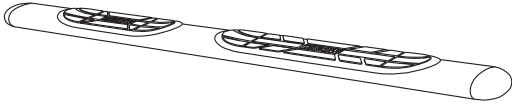
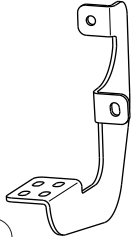
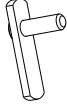

AUTOMOTIVE PRODUCTS, INC.

INSTRUCTIONS-INSTRUCCIONES-CONSIGNES

APPLICATION: 2004-10 DODGE DURANGO

APLICACIÓN: DODGE DURANGO, MOD. 2004-10

APPLICATION: 2004-10 DODGE DURANGO

MOUNT KIT EQUIPO DE MONTAJE TROUSSE DE MONTAGE 22-1405 CHROME/CROMADO/CHROME 22-0020, 22-5020 BLACK/NEGRO/NOIR 22-0025, 22-5025									
ITEM	QTY	CONTENTS - CONTENIDO - CONTENU				TOOLS - HERRAMIENTA - OUTILS			
1	2	STEP BAR (PURCHASED SEPARATELY)				9/16" SOCKET			
2	4	BRACKET				9/16" WRENCH			
3	4	BOLT PLATE ASSEMBLY				7/16" SOCKET			
4	4	3/8-16 X 1.00" HEX HEAD BOLT				7/16" WRENCH			
5	8	3/8" FLAT WASHER				PLIERS			
6	8	3/8" LOCK WASHER				RATCHET			
7	4	3/8-16" HEX NUT				TORQUE WRENCH			
8	4	3/8-16 RIV NUT							
9	4	M6 BOLT PLATES (INCLUDED WITH STEP TUBES)							
10	16	M6 FLAT WASHERS (INCLUDED WITH STEP TUBES)							
11	16	M6 LOCK NUTS (INCLUDED WITH STEP TUBES)							
1	2	ESTRIBOS, (SE COMPRA SEPARADO)				DADO DE 9/16"			
2	4	SOPORTES				LLAVE DE TUERCAS 9/16"			
3	4	PLACAS DE PERNOS				DADO DE 7/16"			
4	4	PERNOS CON CABEZA HEXAGONAL 3/8-16 X 1,00"				LLAVE DE TUERCAS 7/16"			
5	8	ARANDELAS PLANAS DE 3/8"				ALICATES			
6	8	ARANDELAS DE PRESIÓN DE 3/8"				MANERAL			
7	4	TUERCAS HEXAGONALES DE 3/8-16				LLAVE DE TORQUE			
8	4	TUERCA DE INSERCIÓN HEXAGONAL 3/8"							
9	4	TORNILLO M6 PLACAS (INCLUIDO CON TUBOS STEP)							
10	16	M6 ARANDELAS PLANAS (INCLUIDO CON TUBOS DE PASO)							
11	16	LAS TUERCAS M6 (INCLUIDO CON TUBOS DE PASO)							
1	2	MARCHE-PIEDS, (ACHETE SEPARMENT)				DOUILLE 9/16 PO			
2	4	SUPPORTS				CLEF 9/16 PO			
3	4	PLAQUES DE BOULON				DOUILLE 7/16 PO			
4	4	BOULONS A TETE HEXAGONALE 3/8-16 X 1,00 PO				PINCES			
5	8	RONDELLES PLATES 3/8 PO				CLIQUET			
6	8	RONDELLES A FREIN 3/8 PO				CLEF DE COUPLE			
7	4	ÉCROUS HEXAGONAUX 3/8-16							
8	4	ÉCROU À SIX PANS 3/8 PO							
9	4	BOULON M6 PLAQUES (inclus avec TUBES STEP)							
10	16	M6 RONDELLES PLATES (inclus avec TUBES STEP)							
11	16	NUTS M6 LOCK (inclus avec TUBES STEP)							

STEP 1. Remove contents from box and check for damage. Verify all parts are present. Read instructions completely before beginning.

STEP 2. Insert rivnuts as shown. **SEE FIGURE 2.**

STEP 3. Separate trim from rocker panel and insert bolt plates as shown. Leave loose. **SEE FIGURES 1 AND 2.**

STEP 4. Loosely attach brackets as shown. **SEE FIGURE 3.** Tighten top bolt to crimp rivnut until increased resistance is felt. Verify rivnut is not loose in hole, otherwise re-tighten. Hold bolt plate parallel to rocker panel and tighten bottom nut. **SEE FIGURE 4.**

WO:

75-0665 REVISION C 11/5/10

- STEP 5. Re-attach trim panel as shown. **SEE FIGURE 4.**
- STEP 6. Attach step bars to the mounting brackets using the M6 hardware included with the step bars.
- STEP 7. Make sure step bar and brackets are properly aligned with vehicle and tighten fasteners. Recommended torque values are 26 FT.LBS. for 3/8" fasteners and 7 FT. LBS for 1/4" fasteners.
- STEP 8. Repeat for passenger side.

FINISH PROTECTION

Westin products have a high quality finish that must be cared for like any other exposed finish on the vehicle. Protect the finish with a non-abrasive automotive wax, (e.g. Pure Carnauba) on a regular basis. The use of any soap, polish or wax that contains an abrasive is detrimental, as the compounds scratch the finish and open it

- PASO 1. Retire el contenido de la caja y verifique que ninguna pieza se haya dañado. Verifique que no falte ninguna pieza. Lea las instrucciones completamente antes de comenzar.
- PASO 2. Instale los tuercas inserción hexagonal de 3/8" como se muestra. **VEA LAS FIGURA 2.**
- PASO 3. Separe el reborde del panel bajo la puerta e inserte las placas de pernos como se muestra. Deje sin apretar. **VEA LAS FIGURAS 1 Y 2.**
- PASO 4. Instale sin apretar los soportes como se muestra. **VEA LA FIGURA 3.** Apriete el perno superior para encajar el inserto roscado hasta que sienta una mayor resistencia. Verifique que el inserto roscado no haya quedado flojo en el agujero; si está floja, vuelva a apretarla. Mantenga la placa de pernos paralela al panel bajo la puerta y apriete la tuerca de abajo. **VEA LA FIGURA 4.**
- PASO 5. Vuelva a instalar el panel del reborde como se muestra. **VEA LA FIGURA 4.**
- PASO 6. **ADJUNTAR BARRAS DE PASO PARA LOS SOPORTES DE MONTAJE UTILIZANDO EL HARDWARE M6 INCLUIDOS EN LAS BARRAS DE PASO**
- PASO 7. Asegúrese de que el estribo y los soportes estén alineados correctamente con el vehículo y que los sujetadores estén apretados. Torque recomendado: 26 libras-pie para los sujetadores de 3/8" y 7 libras-pie para los sujetadores de 1/4".

PROTECCIÓN DEL ACABADO

Los productos Westin tienen un acabado de alta calidad que requiere del mismo cuidado que cualquier otro acabado expuesto del vehículo. Proteja el acabado con una cera no abrasiva para automóviles (por ejemplo, Pure Carnauba) regularmente. El uso de cualquier jabón, pulidor o cera que contenga un abrasivo es nocivo,

- ETAPE 1. Enlevez le contenu de la boîte et vérifiez polur tout dommage. Vérifiez que toutes les pièces y sont. Lisez les instructions complètement avant de commencer.
- ETAPE 2. Insérez les écrous sertis à six pans tel qu'illustré. **VOIR FIGURE 2.**
- ETAPE 3. Soulevez la garniture du bas de caisse et insérez les plaques de boulon tel qu'illustré. Ne pas serrer. **VOIR FIGURES 1Y 2.**
- ETAPE 4. Montez sans serrer les supports de montage tel qu'illustré. **VOIR FIGURE 3.** Serrez le boulon supérieur afin de sertir le l'écrou sertis à six pans jusqu'à résistance. Vérifiez que le l'écrou sertis à six pans n'est pas lâche dans son trou, sinon reserrer. Tenez la plaque de boulon parallèle au bas de caisse et serrez l'écrou inférieur. **VOIR FIGURE 4.**
- ETAPE 5. Reposez le panneau de garniture tel qu'illustré. **VOIR FIGURE 4.**
- ETAPE 6. **FIXEZ LES BARRES ÉTAPE POUR LES SUPPORTS DE MONTAGE EN UTILISANT LE MATÉRIEL FOURNI AVEC LE M6 BARS ÉTAPE.**
- ETAPE 7. Assurez-vous que le marchepied et les supports sont correctement alignés sur le véhicule et ensuite serrez les attaches. Les valeurs de couple recommandées sont de 26 piécs livres pour les boulons de 3/8 po. et 7 piécs livres pour les attaches de 1/4 po.
- ETAPE 8. Répétez le montage au côté passager.

PROTECTION DE LA FINISSION

Les produits Westin ont une finition de haute qualité qui requiert des soins, comme toute autre finition du véhicule exposée aux éléments. Protégez la finition à l'aide d'une cire non-abrasive (par exemple, Pure Carnauba) de façon régulière. L'usage de tout savon, pâte à polir ou cire contenant un abrasif est nuisible, puisque

